EA526SS（ストラップクランプ）取扱説明書　Ver.1.0

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

■仕様
・締め付け範囲…7mまで
・クランプ能力…120kg
・全長…195mm
・ストラップ材質…ポリエステル
・付属…コーナークリップ×4個

■各部名称

●使用方法
（作業前に巻きの中央角穴へ、作業都合の良い側に、ハンドルを取り付けて下さい。）
1.グリップを反時計回りに止るまで回し、ストラップを引き出せるようにする。
　引き出す側は右図の⇧位置です。

2.工作物の各コーナーに、コーナークリップを置き、その上にストラップを巻き
　ハンドルを時計方向に回して仮締めする。

3.各コーナーにずれが無いか、目視しながらグリップを時計方向に回し、
　本締めする。

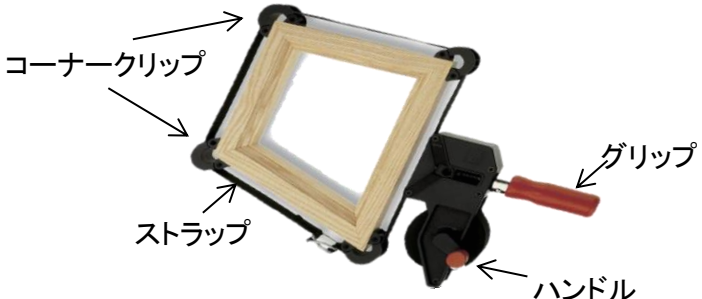

4.外す時はグリップを反時計方向に回して解除して下さい。

5.ストラップを収納する時はハンドルを反時計方向に回して下さい。

●コーナークリップ使用図

・コーナークリップにはスイベルパットが付いており、60°～180°範囲で使用できます。
　（＊ストラップがスムーズに滑るコーナーには不要です。）

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合が有ります。
・ご使用者が怪我をする場合が有ります。
・作業行程に支障を来たす場合が有ります。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL（06）6532-6226　FAX（06）6541-0929

14.Dec.